


Avidsen

Klawiatura numeryczna do obsługi zamka elektrycznego



Wersja: 1

Zawartość pudełka:

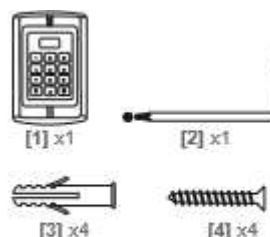

Niezbędne narzędzia:




Numer ref. 104253

01



03

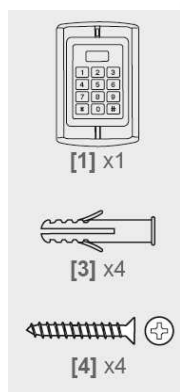

**Aby rozpocząć...**

**Bezpieczeństwo**

- > Nie pozwalać dzieciom obsługiwać urządzenia.
- > Klawiatura numeryczna musi zostać zainstalowana przez wykwalifikowaną osobę.
- > Podczas instalacji należy uważać, by nie uszkodzić kabli oraz rurek pod powierzchnią.
- > Załączone umocowania są przystosowane wyłącznie do murowanych ścian.



Panel ze stykiem bezprądowym

(np. sterowanie furtką)

Przycisk (opcjonalnie, nie jest dołączony)




A



Panel ze stykiem prądowym

(np. zamek elektryczny 12V)





Przycisk (opcjonalnie, nie jest dołączony)

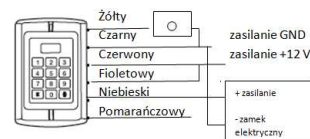

02



+ numer użytkownika + # + kod dostępu + #"

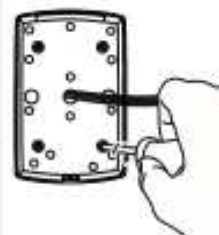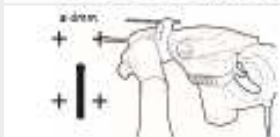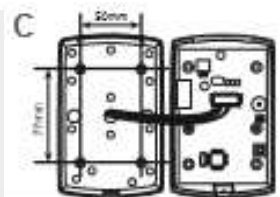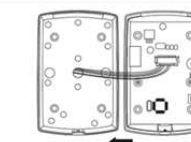

**Aby rozpocząć...**

- > Niepotrzebne kable należy wyizolować za pomocą taśmy klejącej

**Instalacja**

- B** > Rozpakować klawiaturę numeryczną
- > Oddzielić płytkę montażową od powierzchni produktu.
- C** > Wymierzyć rozstaw otworów montażowych i wywiercić dziury, aby móc zainstalować klawiaturę za pomocą załączonych kołków i wkrętów.
- > Jeśli istnieje taka potrzeba, można użyć silikonu dookoła ramki klawiatury.

04




**Aby rozpocząć...**

- D > Zamknąć puszkę montażową klawiatury numerycznej.

**04 Programowanie**

- E** > Aby uruchomić tryb programowania urządzenia, należy wybrać „\* + kod instalacji + #”.
- > Standardowy kod instalacji to 9999.
- > Po uruchomieniu trybu programowania, lampka LED na powierzchni urządzenia zaświeci się na krótko na zielono, a następnie pozostanie czerwona.
- > Po uruchomieniu trybu programowania, należy wybrać „1

E

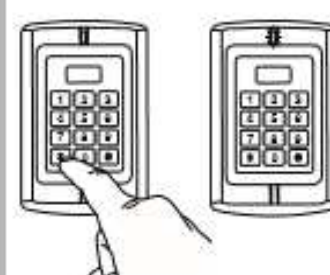

**Aby rozpocząć...**

- > Kod dostępu, jest kodem, który należy wprowadzić, aby uaktywnić otwarcie. Musi zawierać od 4 do 6 cyfr.
- > Numer użytkownika to numer z przedziału 0001-099 (przykład: kod dostępu 1 > użytkownik 001, kod dostępu 2 > użytkownik 002 itd.). Musi on zawierać 3 cyfry.
- > Aby anulować lub opuścić tryb programowania w dowolnym momencie, należy wybrać „\*”. Lampka LED będzie migać na czerwono.

**Użytkowanie**

- > Po opuszczeniu trybu programowania, należy na klawiaturze wybrać „kod dostępu + #” aby uaktywnić otwarcie. Jeśli

kod dostępu jest właściwy, lampka LED zaświeci się na zielono.

#### Informacje szczegółowe...

#### Inne opcje regulacji w trybie programowania

Będąc w trybie programowania można:

#### Zmienić kod instalacji:

> Należy wybrać „0 + nowy kod instalacji + #”.

> Natychmiast opuścić tryb programowania, aby zaakceptować zmiany, w tym celu należy wybrać symbol „\*”.

> Kod instalacji może zawierać od 4 do 8 cyfr. Służy on do uruchomienia trybu programowania, ale nie uaktywnia otwarcia.

#### Wymazać wszystkie wprowadzone kody dostępu:

> Należy wybrać: „2 0 0 0 #”.

#### Wymazać wybrany kod dostępu:

> Należy wybrać „2 + numer użytkownika + #”.

#### Zmienić długość czasu otwarcia:

> Jeśli podłączony został na przykład zamek elektryczny, domyślny czas, podczas którego zamek jest otwarty po wprowadzeniu prawidłowego kodu dostępu wynosi 6 sekund.

> Aby zmienić czas, należy wybrać „4 + czas w sekundach + #”.

> Długość czasu należy wprowadzić przy użyciu dwóch cyfr, do 01 do 99.

> Jeśli wprowadzona zostanie cyfra „0”, klawiatura zostanie przełączona w tryb przerzucania: każdy kod otwiera lub zamyka styk bez limitu czasu.

>**Uwaga : należy sprawdzić, czy podłączony sprzęt jest kompatybilny. Istnieje ryzyko uszkodzenia zamka elektrycznego, jeśli nie jest on przystosowany do takiej pracy.**

**Zmienić pracę klawiatury, jeśli 10 razy pod rząd wprowadzono zły kod:**

> Aby zablokować klawiaturę na 10 minut, należy wybrać „7 0 1 #”.

> Aby uruchomić sygnał alarmu, należy wybrać „7 0 2 #”.

#### Informacje szczegółowe...

> Aby nie uaktywniać żadnej opcji, należy wybrać „7 0 0 #”.

> Jest to domyślny tryb programowania klawiatury.

#### Zmienić długość sygnału alarmowego klawiatury (jeśli wybrano sygnał alarmu po

wprowadzeniu 10 razy pod rząd złego kodu dostępu lub gdy ktoś chce zniszczyć pracę klawiatury, otwierając ją):

> Należy wybrać „5 + czas w minutach + #”.

> Długość czasu w minutach należy wprowadzić przy użyciu 1 cyfry, od 0 do 3.

#### Dezaktywować czerwoną lampkę LED:

> Aby dezaktywować czerwoną lampkę LED, należy wybrać „8 0 #”

> Aby ponownie aktywować lampkę, należy wybrać „8 1 #”.

> Komentarz: w trakcie każdej z tych operacji, można w dowolnym momencie opuścić tryb programowania wybierając symbol „\*” lub pozostać w trybie i kontynuować czynności, wybierając symbol „#”.

#### Zmiana kodu dostępu, bez uruchamiania trybu programowania

> Aby zmienić kod dostępu, bez uruchamiania trybu programowania należy wybrać „\* + numer użytkownika + # + stary kod dostępu + nowy kod dostępu + # + nowy kod dostępu + #”.

> Dzięki tej funkcji, użytkownik może samodzielnie zmienić kod dostępu, bez znajomości kodu instalacji. Użytkownik musi znać wyłącznie swój numer użytkownika i swój aktualny kod dostępu.

> Przykład : użytkownik 004 chce zmienić swój kod dostępu 123456

na 456789: musi wybrać „\* 004 # 123456 # 456789 # 456789 #”.


#### Informacje szczegółowe...

#### Restart

W przypadku zgubienia kodu instalacji, czy z innych powodów, można przywrócić domyślne ustawienia fabryczne. Należy postępować w następujący sposób:

> Odciąć zasilania klawiatury numerycznej.

> Trzymać wciśnięty klawisz z symbolem „\*”.

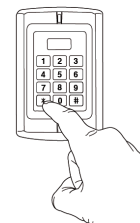

> Nadal trzymając wciśnięty klawisz z symbolem „\*” przywrócić zasilanie i zaczekać, aż usłyszymy dwa sygnały dźwiękowe.

> Uwaga: Restart nie powoduje wymazania kodów dostępu.

#### Ustawienia fabryczne

Podczas pierwszego uruchomienia lub po ponownym zainstalowaniu klawiatury, ustawienia są następujące:

> Kod instalacji : 9999.

> Kod dostępu: brak.

> Długość czasu otwarcia: 6 sekund.

> Praca klawiatury, w przypadku wprowadzenia 10 razy pod rząd błędnego kodu : brak akcji.

#### Przeznaczenie kabli:

#### > Żółty:

Wejście typu styk bezprądowy, umożliwiający taką samą akcję, jak wprowadzanie prawidłowego kodu dostępu.

#### > czerwony:

Zasilanie „+12V” (nie jest dostępne w zestawie).

#### > czarny:

Zasilanie, masa układu GND (nie jest dostępne w zestawie).

#### > fiołkowy:

Styk wspólny wyjścia

#### Informacje szczegółowe...

#### > niebieski:

Styk wyjścia otwarty

#### > pomarańczowy:

Styk wyjścia zamknięty

#### 4 złote zasady utrzymania

1. Odłączyć zasilania przed podjęciem czynności konserwujących (wyłączone korki lub odłączony wyłącznik).
2. Nie stosować środków ściernych lub żrących.
3. Czyścić wilgotną szmatką.
4. Nie stosować aerozolu bezpośrednio na urządzenie.

#### Utrzymanie

> Klawiatura numeryczna nie wymaga specjalnego utrzymania poza okazjonalnym czyszczeniem.

#### Dane techniczne

> napięcie elektryczne : 12Vdc.

> pobór prądu: 100mA.

> temperatura : od -10°C do 60°C.

> Ochrona przed wodą (IP44).

> Maksymalna ilość zapamiętanych kodów : 200 kodów składających się z 4 do 6 cyfr.

> Maksymalna ilość kodów instalacyjnych: 1 kod składający się z 4 do 8 cyfr.

> Dopuszczalna moc: 3A

> Wymiary: 82x128x28mm

> Waga: 300g.

#### Ustawianie/recykling



To logo oznacza, że nie wolno wyrzucać starych urządzeń z odpadami komunalnymi. Niebezpieczne substancje, które produkt może zawierać mogą szkodzić zdrowiu i środowisku.

Francja

Zużyty produkt należy zwrócić dystrybutorowi lub wyrzucić do odpowiedniego pojemnika selektywnej zbiórki odpadów.

#### Informacje szczegółowe...

#### Gwarancja

> Niniejszy produkt podlega gwarancji przez okres 2 lat na części oraz czynności serwisowe, począwszy od daty zakupu. Należy zachować dowód zakupu przez cały okres trwania gwarancji.

> Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez zaniedbanie, wstrząsy i powstałych w wyniku wypadku.

> Żaden z elementów niniejszego produktu nie może być otwierany ani naprawiany przez osoby niezwiązane z firmą Avidsen.

> Użytkownik traci gwarancję w chwili uszkodzenia plomby gwarancyjnej.

avidsen  
Connected Homes®

#### Symbole graficzne



Niniejszy produkt spełnia wszelkie wymagania dyrektyw unijnych. Potrzebuje Państwo pomocy podczas uruchamiania lub instalowania produktu? Skontaktujcie się z naszymi serwisantami:

0 892 701 369 – opłata 0,35€/min + cena operatora  
Od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 12:00 i od 12:00 do 18:00  
Avidsen France S.A.S  
32, rue Augustin Fresnel  
37170 Chambray les Tours